


Technisches Datenblatt

Artikel 274177, 274178 02|2021

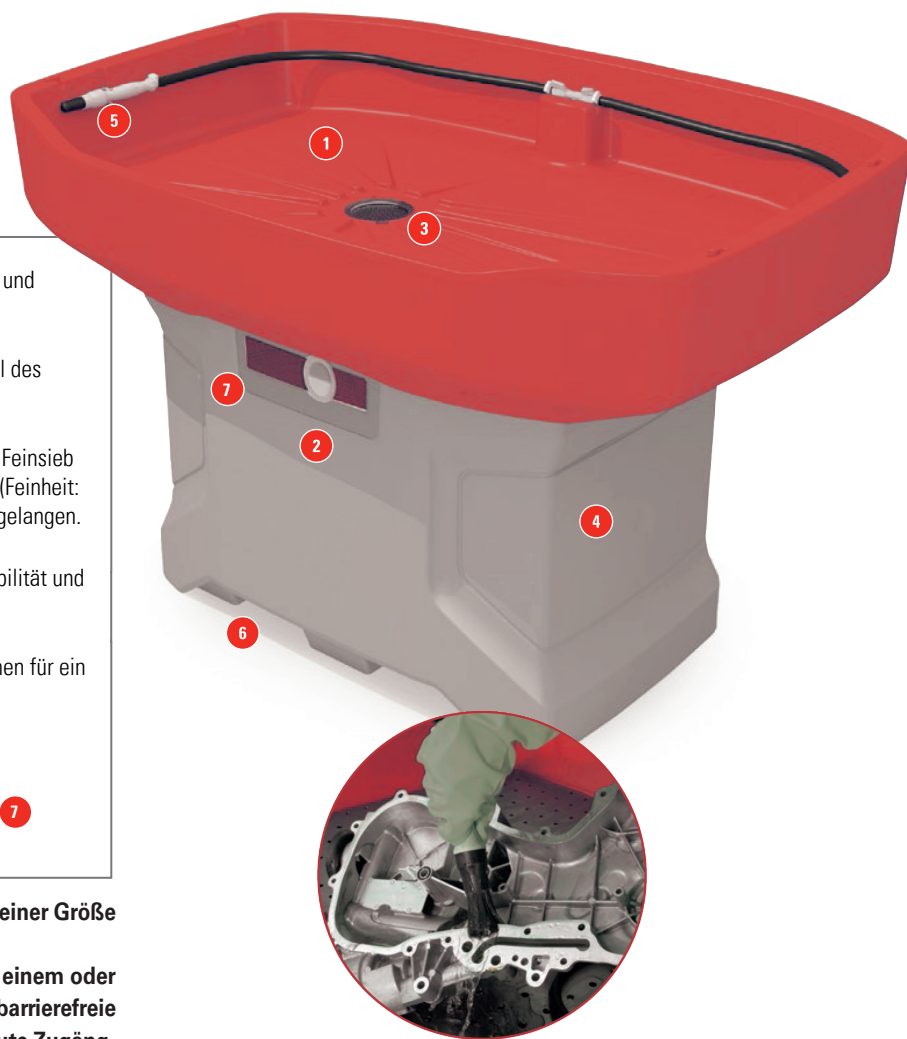

- Die große **1** **Reinigungsfläche** ermöglicht ein effektives und komfortables Arbeiten.
- Eine **2** **funktionale Steuerung** garantiert durch die Wahl des Energiesparmodus eine Energieersparnis von bis zu 50 %.
- **3** **Mehrstufiges Filtersystem**, bestehend aus Grobsieb, Feinsieb und Magnet. Zusätzlich hält ein auswaschbarer Filterbeutel (Feinheit: 100 µm) feinste Verunreinigungen zurück, bevor sie ins Bad gelangen.
- **4** **Doppelwandiger Reinigungstank** zur optimalen Stabilität und Wärmedämmung.
- Mit **5** **zwei Durchflusspinseln** an extra langen Schläuchen für ein bequemes Abbürsten der verschmutzten Teile.
- **6** **Einfacher Transport** mittels Hubwagen.
- Alle elektronischen Komponenten des Gerätes sind in einer **7** **kompakten Technischeinheit** verbaut.

Der Dr. Wieland Teilewaschtisch „GROSS 2 (NEU)“ ist in seiner Größe und Stabilität einzigartig. Besonders große und sperrige Teile können bequem von einem oder zwei Anwendern zur gleichen Zeit gereinigt werden. Die barrierefreie Arbeitsfläche garantiert dabei maximalen Komfort und gute Zugänglichkeit von allen Seiten.

Besonderheiten

- **stabile Bauweise**
- **extra große Arbeitsfläche für besonders breite Bauteile**
- **zwei Anwender können gleichzeitig reinigen**
- **hohe Tragkraft**
- **Energiesparmodus für Stillstandzeiten wie nachts oder am Wochenende**
- **optimale Reinigungsleistung durch Erwärmung des Reinigers auf 41 °C**

Technische Daten Dr. Wieland GROSS 2 (NEU)

Außenmaße B x T x H [mm]	1050 x 1600 x 1025
Nutzbare Fläche B x T [mm]	1450 x 900
Arbeitshöhe [mm]	990
Tragkraft [kg]	250
Leergewicht [kg]	70
Optimale Füllmenge [l]	100
Minimale Füllmenge [l]	60
Leistungsaufnahme [W]	1100
Heizung [W]	1000
Betriebstemperatur [°C]	41



DR. WIELAND

Technisches Datenblatt

Artikel 274177, 274178 02|2021

Zusätzliche Informationen

- **Bio-Reiniger als gebrauchsfertige Lösung zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schneidkühlmitteln, etc. von Metallteilen**
 - **natürliches Reinigungsverfahren auf wässriger Basis mit natürlichen Mikroorganismen für einen biologischen Ölabbau**
 - **unterliegt nicht der Lösemittelverordnung**
 - **kein Gefahrstoff, keine Kennzeichnungspflicht**
 - **keine Lösemittel, VOC-frei, schont so den Anwender und die Umwelt vor schädlichen Dämpfen**
 - **Reiniger ist nicht brennbar und absolut ungefährlich**
- besonders lange Standzeit
 - konstant hohe Reinigungsleistung
 - keine besonderen Schutzmaßnahmen notwendig
 - auch erhältlich als ultrastarker Reiniger mit erhöhtem Fettlösevermögen



Dr. Wieland
EASY BIO CLEAN
praktisch und geeignet
für alle
Kleinteile- und
PinseWaschtische



Die vorstehenden technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl von Parametern und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt werden kann, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen.

Teilewaschtisch

Der GROSSE 2 (NEU)

Zubehör für Teilewaschtisch GROSS 2 (NEU)



Lochblech zum Schutz der Arbeitsfläche.
Dieser Edelstahlensatz deckt die komplette Arbeitsfläche ab.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.


DR. WIELAND



Dr. Wieland GmbH & Co. KG

Am Alten Kraftwerk 9
D-71672 Marbach am Neckar

Telefon: +49 (0) 71 44 / 89 65-0

Telefax: +49 (0) 71 44 / 89 65-499

email: info@dr-wieland.com

Internet: www.dr-wieland.com